
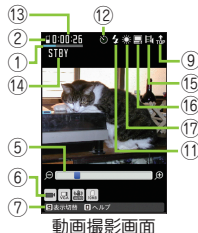


## 撮影画面の見かたと操作

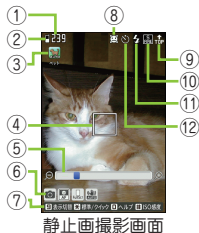

- |                 |                 |              |           |
|-----------------|-----------------|--------------|-----------|
| ① 保存可能枚数／保存容量表示 | ② 保存先           | ③ 撮影モード表示    | ④ フォーカス枠  |
| ⑤ ズーム状態表示       | ⑥ サブメニューの各種設定状態 | ⑦ ボタン操作ガイダンス | ⑧ 顔選択モード  |
| ⑨ 画面向き表示        | ⑩ 画質            | ⑪ ライト        | ⑫ セルフタイマー |
| ⑬ 撮影時間          | ⑭ 撮影状態表示        | ⑮ 記録種別       | ⑯ 画質／音質   |
| ⑰ ホワイトバランス      |                 |              |           |

### ■ 主なボタン操作

- |                          |            |               |                     |
|--------------------------|------------|---------------|---------------------|
| ■：シャッター                  | □：ライト      | □：オートフォーカスロック | □／□：ズーム（広角）／ズーム（望遠） |
| □：サブメニュー                 | □：静止画／動画切替 | □：メディアスビュー起動  |                     |
| 1：カメラモード                 | 2：シーン      | 3：オートフォーカス    |                     |
| 4：サイズ                    | 5：明るさ      | 6：手ブレ補正       |                     |
| 7：ISO感度（静止画）／ファイルサイズ（動画） | 8：その他      | 9：アイコン表示切替    |                     |
| *：標準／クイックショット切替          | 0：ヘルプ      | #：ISO感度の切替    |                     |

## 静止画／動画を撮影する

### 静止画を撮影する

- 1 ▶ カメラを被写体に向け [シャッター] ▶ [保存]

クイックショットで撮影した場合は、自動で保存されます。

## 動画を撮影する

- ① ▶ 静止画撮影画面で [ ] ▶ カメラを被写体に向け [録画開始] ▶ 撮影を終了するには [録画終了] ▶ [保存]



- レンズを直射日光に向けて放置しないでください。素子の退色・焼付きを起こすことがあります。
- 電池残量が少ないときは、撮影した静止画や動画を保存できない場合があります。

## 撮影した静止画／動画を見る

撮影した静止画はデータBOX内の「マイピクチャ」に、動画は「i モーション・ムービー」に保存されます。静止画／動画は待受画面などに設定することができます。

### データBOXから静止画／動画を見る

- ① ▶ 「データBOX」▶ 「マイピクチャ」または「i モーション・ムービー」▶ 「カメラ」▶ で画像を選択

### ■ 撮影中に画像を見る場合

静止画撮影画面／動画撮影画面で [▶再生] ▶ で画像を選択



- 撮影した静止画は、次の操作で待受画面などに設定できます。  
静止画確認画面で [サブメニュー] ▶ 「ピクチャ貼付」▶ 設定する画面を選択の順に操作します。

## さまざまな方法で撮影する

- ① 静止画撮影画面／動画撮影画面で [サブメニュー] ▶ 「カメラモード」▶ カメラモードを選択

## ワンセグのご利用にあたって

ワンセグは、テレビ放送事業者（放送局）などにより提供されるサービスです。映像、音声の受信には通信料がかかりません。なお、NHKの受信料については、NHKにお問い合わせください。

- ※「データ放送サイト」「i モードサイト」などを閲覧する場合は、パケット通信料がかかります。サイトによっては、ご利用になるために情報料が必要なもの（i モード有料サイト）があります。
- ※「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホームページなどでご確認ください。

社団法人 デジタル放送推進協会

パソコン : <http://www.dpa.or.jp/>

i モード : <http://www.dpa.or.jp/1seg/k/>

### ■ 放送波について

ワンセグは、放送サービスの1つであり、FOMA サービスとは異なる電波（放送波）を受信しています。次のような場所では、受信状態が悪くなったり、受信できなくなったりする場合があります。

- ・ 放送波が送信される電波塔から離れている場所
- ・ 山間部やビルの陰など
- ・ トンネル、地下、建物内の奥まった場所など

※ ワンセグアンテナはFOMA 端末に内蔵されています。受信状態を良くするためには、FOMA 端末を体から離したり近づけたり、場所を移動することで受信状態が良くなることがあります。

### ■ 電池残量について

電池残量が少ないときにワンセグを利用しようとすると、起動するかどうかの確認画面が表示されます。また、視聴中や録画中に電池残量が少なくなると、電池残量警告音が鳴り、視聴または録画を終了するかどうかの確認画面が表示されます。

- ・ 「電池少量時録画設定」が「録画を継続する」に設定されている場合、録画中に電池残量警告音は鳴りません。
- ・ 確認画面で約1分間何も操作しないと、自動的にワンセグが終了します。

### ■ 初めてワンセグを利用する場合の画面表示

お買い上げ後、初めてワンセグを利用する場合、免責事項の確認画面が表示されます。


■ [OK] を押したあとに表示される確認画面で「NO」を選択すると、以降同様の確認画面は表示されません。

## チャンネルを設定する

はじめてワンセグをご利用になるときや地域を移動したときなどには、チャンネル設定を行います。

- ①  ▶ 「カメラ／TV／MUSIC」 ▶ 「ワンセグ」 ▶ 「チャンネル設定」  
▶ 「地域選択」 ▶ 地域や都道府県を選択 ▶ 「YES」


■ 放送局を自動検索してチャンネルリストを登録する場合

-  ▶ 「カメラ／TV／MUSIC」 ▶ 「ワンセグ」 ▶ 「チャンネル設定」 ▶ 「自動チャンネル設定」 ▶ 「YES」 ▶ 「YES」 ▶ タイトルを入力

## ワンセグを見る

- ① 待受画面で  (1秒以上)

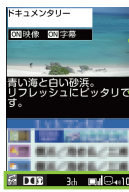



## 視聴画面の見かたと操作





 : 音量調節

 : 順送り選局

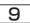 CLR : 消音（ミュート）

 0 ~  9、 #、 \* : ワンタッチ選局

 : 視聴中に押すと静止画録画、視聴中に1秒以上押すとビデオ録画開始、ビデオ録画中に押すと録画停止（録画したビデオはmicroSDカードに保存されます）

 : 番組情報表示、画面表示切替（縦画面表示のみ）

① 映像 ② 字幕 ③ 画面のモードや状態などを表示

## ワンセグの視聴／録画を予約する

- ①  ▶ 「カメラ／TV／MUSIC」 ▶ 「ワンセグ」 ▶ 「視聴予約リスト」または「録画予約リスト」 ▶  [新規] ▶ 各項目を入力 ▶  [完了]

## 録画したビデオを再生する

- 66 ①  ▶ 「データBOX」 ▶ 「ワンセグ」 ▶ 「ビデオ」 ▶ ビデオを選択

## Music&Video チャンネルについて

Music&Video チャンネルとは、事前にお好みの音楽番組などを設定するだけで、夜間に最大1時間程度の番組が自動配信されるサービスです。また、最大30分程度の高画質な動画番組を楽しむこともできます。番組は定期的に更新され、配信された番組は通勤や通学中など好きな時間に楽しむことができます。

### ■ Music&Video チャンネルのご利用にあたって

- Music&Video チャンネルはお申し込みが必要な有料サービスです（お申し込みには i モード契約および i モードパケット定額サービス契約が必要です）。
- Music&Video チャンネルのサービス利用料のほかに、番組によって別途情報料がかかる場合があります。
- Music&Video チャンネルにご契約いただいたあと、Music&Video チャンネル非対応の FOMA 端末にドコモ UIM カードを差し替えた場合、Music&Video チャンネルはご利用いただけません。ただし、Music&Video チャンネルを解約されない限りサービス利用料がかかりますのでご注意ください。
- 国際ローミング中は番組設定や取得は行えません\*。海外へお出かけの際は、事前に番組の配信を停止してください。また、帰国された際は、番組の配信を再開してください。

※：国際ローミング中に番組設定や取得を行おうとした場合、i モード接続を行うためパケット通信料がかかりますので、ご注意ください。

- Music&Video チャンネルで番組を聴きながらメールや i モードサイトの表示などを行うことができます（バックグラウンド再生）。ただし、動画番組ではできません。
- Music&Video チャンネルの詳細については、『ご利用ガイドブック（i モード＜FOMA＞編）』をご覧ください。

## 番組を設定する

利用したい番組を事前に設定し、夜間に番組データを自動的に取得します。一度に設定できる番組の数は2つです。

- 1  ▶ 「カメラ／TV／MUSIC」 ▶ 「Music&Video チャンネル」 ▶ 「番組設定」  
▶ 画面の指示に従って番組を設定



- ・番組を設定するときは、Music&Videoチャンネル番組提供サイトへのマイメニュー登録が必要な場合もあります。

## 番組を再生する


- 1  ▶ 「カメラ／TV／MUSIC」 ▶ 「Music&Videoチャンネル」 ▶ 番組を選択


## サイトから着うたフル®をダウンロードする

- 1 着うたフル®が取得可能なサイトで着うたフル®を選択 ▶ 「保存」  
▶ 「YES」 ▶ 保存先フォルダを選択

## 音楽データを再生する


iモードサイトやフルブラウザから取得した着うたフル®や、MP3ファイル、WMAファイルを再生することができます。

- ・MP3ファイルやWMAファイルの詳細については「使いかたガイド」を参照してください。  
 ▶ 「便利ツール」 ▶ 「使いかたガイド」 ▶ 「機能一覧検索」 ▶ 「カメラ／TV／MUSIC」 ▶ 「ミュージックプレーヤー」 ▶ 「再生できる音楽データ」 ▶ 「MP3ファイルについて」または「WMAファイルについて」
- ・パソコンからmicroSDカード内の「PRIVATE/NEC/MP3」フォルダにMP3ファイルをコピーすることで音楽を鑑賞できます。

- 1  ▶ 「カメラ／TV／MUSIC」 ▶ 「ミュージックプレーヤー」  
▶ 「全曲」 ▶ 楽曲を選択

- 再生制限付きの番組、楽曲もあります。再生回数、再生期間、再生期限のいずれかに制限がある番組、楽曲は、タイトルの先頭に「🔒」「🔒」が表示されます。再生できる期間が制限されている番組、楽曲は、期間前や期間後には再生できません。
- 約30秒以上電池パックを外した状態が続くと、FOMA端末で保持している日付時刻情報がリセットされることがあります。その場合、再生期間や再生期限が決められている楽曲については、再生することができません。
- 5Mバイトを超える着うたフル®やサイズが不明の着うたフル®は取得できません。

## ミュージックプレーヤー画面の見かたと操作

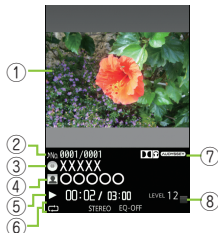

- ① 画像
- ② トラック
- ③ タイトル
- ④ アーティスト名
- ⑤ 再生経過時間（分：秒）／全体の長さ（分：秒）
- ⑥ リピート状態／音質（イコライザ）など
- ⑦ 音響効果適用
- ⑧ 音量（レベル0～25）

☐ : 一時停止／再生を再開

☐ : 音量調節

☐ : 先頭から再生、先頭から3秒以内に押した場合は前の曲を再生

☐ : 次の曲を再生

☐ (1秒以上): スキップ戻し

☐ (1秒以上): スキップ送り

☐ : 停止

☐ : 曲リストを表示

☐ : BGM再生

# i アプリ／i ウィジェット

i アプリとは、i モード対応携帯電話用のソフトです。i モードサイトからさまざまなソフトをダウンロードすれば、自動的に株価や天気情報などを更新させたり、ネットワークに接続していない状態でもゲームを楽しんだり、FOMA 端末をより便利にご利用いただけます。さらに、リアルタイム通信や i アプリコールを用いた、多人数でのオンライン通信が可能な i アプリオンラインにも対応しており、対戦ゲームやチャットアプリなども楽しむことができます。また、i アプリには i ウィジェット対応のものがあります。

- ・海外でご利用の場合は、国内でのパケット通信料と異なります。

i ウィジェットとは電卓・時計や、メモ帳、株価情報など頻繁に利用する任意のコンテンツおよびツール（ウィジェットアプリ）を簡単にアクセスすることができる便利な機能です。i ウィジェット画面には複数のウィジェットアプリ（最大8個）を貼り付けることができ、i ウィジェット画面を表示するだけで、複数のアプリを一度に楽しむことができます。

さらに使いたいウィジェットアプリを選択すれば、より詳細な情報を取得することもできます。ウィジェットアプリはサイトからダウンロードすることにより、追加することが可能です。

- ・i ウィジェット画面を表示すると、複数のウィジェットアプリが通信することがあります。
- ・詳細情報を閲覧する場合は別途パケット通信料がかかります。
- ・i アプリ、i ウィジェットの詳細については『ご利用ガイドブック（i モード＜FOMA＞編）』をご覧ください。

## i アプリを起動する

① 待受画面で （1秒以上）▶ ソフトを選択

## サイトからアプリをダウンロードする

i モードのサイトから、最大約2Mバイトの i アプリやウィジェットアプリのソフトをダウンロードできます。

① i アプリ、ウィジェットアプリがダウンロード可能なサイトでソフトを選択 ▶ 「YES」





- ・ i アプリとウィジェットアプリは合わせて最大200件保存できます。

## ウィジェットアプリを起動する

① 待受画面で  ▶ ウィジェットアプリを選択

# i モーション・ムービー

i モーションは、映像や音声、音楽のデータです。i モーション対応サイトからFOMA端末にダウンロードします。インターネット上のポータル系サイトや動画専門サイトなどで提供されているさまざまなムービーをダウンロード、再生できます。

- ※ ムービーのダウンロード、ストリーミング時には容量の大きいデータを受信する可能性があります。容量制限のないストリーミングタイプなど、送受信データが大きい場合はパケット通信料が高額になりますのでご注意ください。
- ・ パケット通信料および料金プランの詳細については、『ご利用ガイドブック（i モード＜FOMA＞編）』をご覧ください。

## i モーション・ムービーを取得する

- 1 i モーションがダウンロード可能なサイトから i モーション・ムービーを選択 ▶ 保存が可能な場合は「保存」▶「YES」▶ フォルダを選択



### ■ ダウンロードの種類

- ・ ストリーミングタイプ：ダウンロードと同時に再生されます。
- ・ 標準タイプ（ダウンロードタイプ）：ダウンロードが完了するとダウンロード画面が表示され、データの再生、保存などの選択ができます。

## i モーション・ムービーを再生する

- 1  ▶ 「データBOX」▶ 「i モーション・ムービー」▶ フォルダを選択 ▶ 動画を選択



### ■ ライセンス（WMDRM（Windows Media digital rights management））について

- ・ ライセンスにより保護されたムービーで再生できるのはストリーミングタイプのみです。ライセンスに保護されたダウンロードタイプのムービーは非対応です。
- ・ ムービーのライセンス設定によってはムービーの再生ができない場合があります。